



EPMV 42

Sistema para automação
de vidros elétricos

CONEXÕES POSIÇÕES DOS FIOS NO CONECTOR

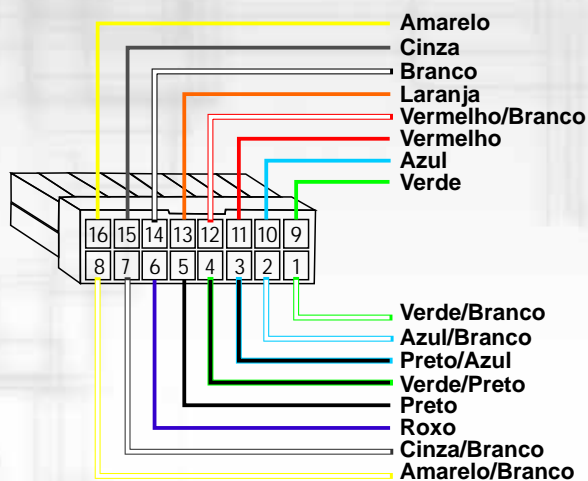

Verde/Preto



Interruptor de porta (-)

Preto/Azul



Comando negativo para
fechamento de vidros

Laranja



Comando negativo para
abertura de vidros

Roxo



12 Volts Pós
Chave


Branco



Saída temporizada
de baixa corrente


Preto(-)

Vermelho(+)

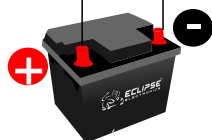


Conexões específicas para 4 vidros elétricos

Fechamento dos vidros via alarme
com subida inteligente através dos interruptores.

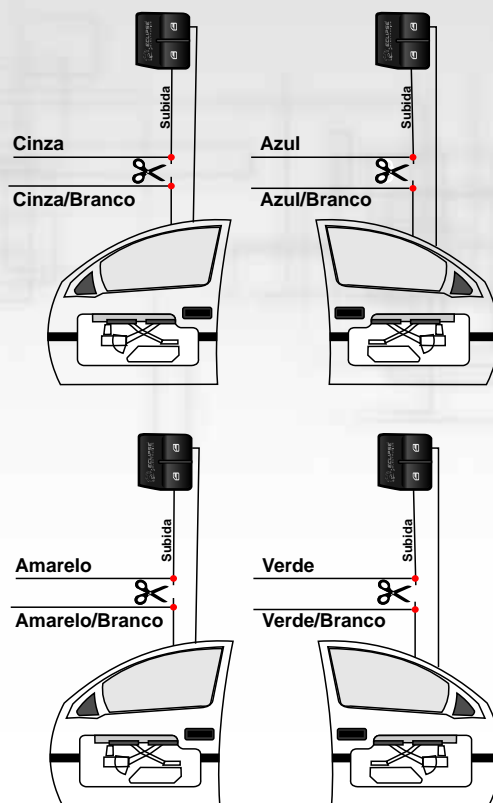

Conexão específica para 2 vidros elétricos

Fechamento e abertura dos vidros via alarme
com subida e descida inteligente através dos interruptores.
Sistema com alívio de pressão.

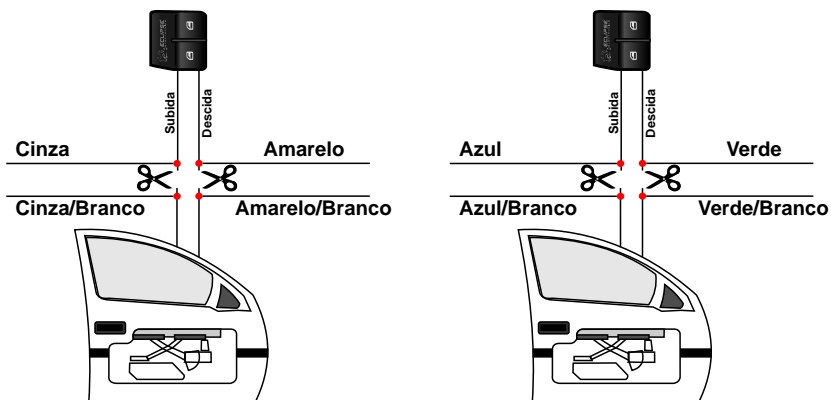

TEMPORIZAÇÃO (OPCIONAL)

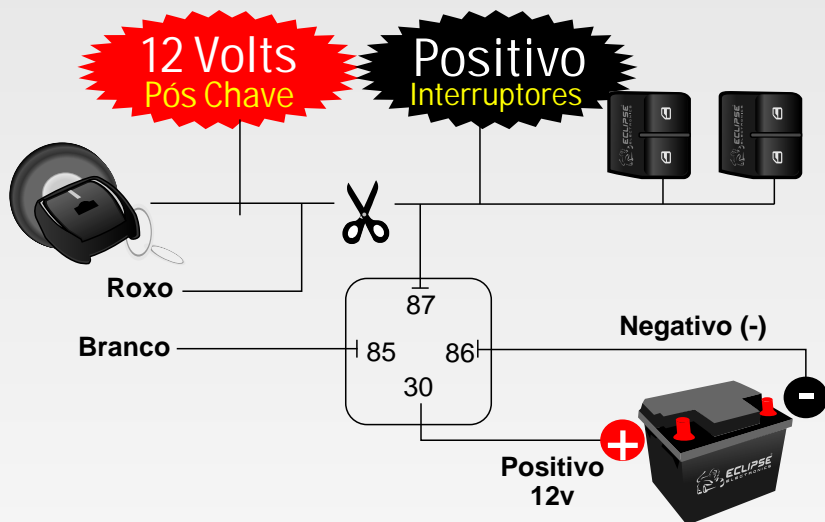


Diagrama para instalação seguindo sistema de descanso dos interruptores de vidros elétricos

Vermelho/Branco (Pino 12 do Conector)

Branco (Temporização)

Descanso Negativo

Ligar no positivo 12V

Instalação Opcional

Descanso Positivo

Ligar ao negativo (-)

Instalação Obrigatória

Programação original de fábrica:
Fechamento de 4 vidros via alarme com função inteligente para subida via interruptores

ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ORIGINAL

OPÇÃO 1 - OPERAÇÃO INTELIGENTE PARA 2 VIDROS ELÉTRICOS.

- Entre no modo de programação - porta aberta (fio verde/preto no terra) e ignição ligada (fio roxo no 12v).
- Execute a programação - ligue o fio preto/azul ao negativo por 30 segundos.
- Aguarde a confirmação após 30 segundos os vidros se movimentam, para retornar a programação original (4 vidros) repita os passos a, b e c.

OPÇÃO 2 - DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO INTELIGENTE PARA SUBIDA VIA INTERRUPTORES.

- Entre no modo de programação - porta aberta (fio verde/preto no terra) e ignição ligada (fio roxo no 12v).
 - Pressione o interruptor de comando do vidro elétrico lado esquerdo para subir.
 - Durante a subida do vidro encoste o fio preto/azul no negativo.
 - Aguarde a confirmação - ao encostar o fio preto/azul no negativo, o vidro pára, confirmando que a função inteligente foi desativada.
- para retornar a programação original repita os passos a, b e c da Opção 1.

* O desligamento da alimentação do produto não altera a programação.

Atenção:

Comunique ao usuário que este produto possui funções automatizadas. Por isso tenha certeza de que não existe nenhum impedimento no curso de fechamento dos vidros elétricos, antes de ativar o alarme ou pressionar interruptores de comando para subida dos vidros.

GARANTIA

A Eclipse Alarmes garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de sua especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

CADASTRO DO CLIENTE

Comprador: _____ Fone: _____

Revendedor: _____ Fone: _____

Cidade: _____ UF: _____

Veículo: _____ Placa: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Instalação: _____